


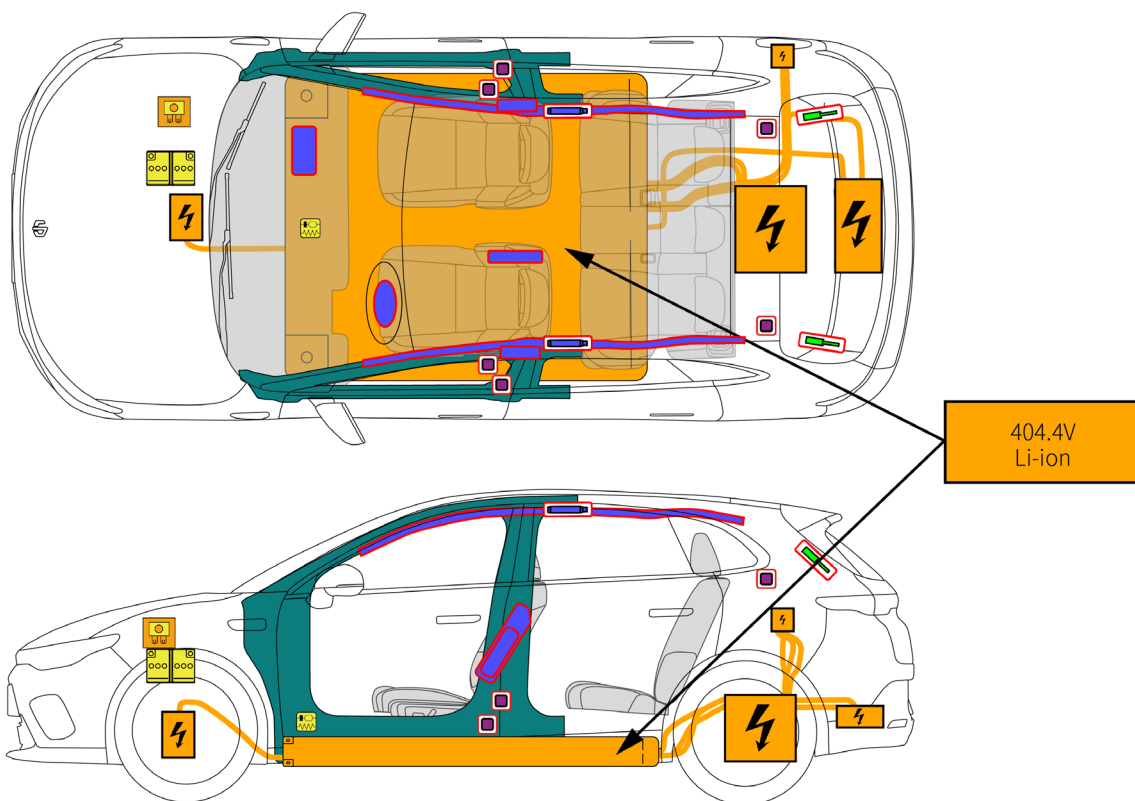


Airbag



Gerador de gás


Pré-tensor
de cinto de
segurança

Unidade de controlo
SRS

Bateria de baixa
tensão

Zona de alta
resistência

Bateria de alta
tensão

Componente de alta
tensão

Cabo de
alimentação /
componente de
alta tensão


Caixa de fusíveis de
alta voltagem

Suporte a gás
/ mola pré-
carregada

1. Identificação / reconhecimento




A ausência de ruído do motor não significa que a alimentação do veículo esteja desligada. Antes de a alimentação do veículo estar completamente desligada, ainda existe a possibilidade de movimento silencioso ou reinício imediato. Use equipamento de proteção individual adequado.

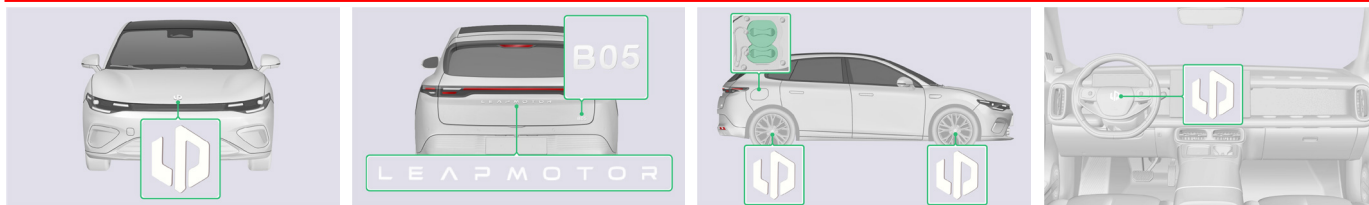


2. Imobilização / estabilização / levantamento

A. Imobilização do veículo:

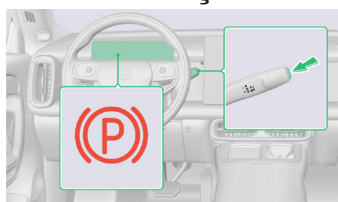


1. Mude para a posição "P"; o veículo aplica automaticamente o travão de estacionamento.

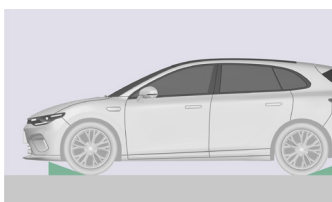

2. Após estacionar o veículo, coloque calços à frente e atrás das quatro rodas.

B. Pontos de elevação do veículo:

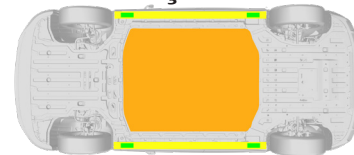

■ Ponto de elevação seguro
■ Ponto de segurança e estabilização lateral
■ Bateria de potência

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança



Use equipamento de proteção individual adequado (luvas de borracha isolantes/sapatos isolantes/ferramentas com proteção isolante/óculos de proteção). Não tente abrir a bateria de tração!

Desativação automática do sistema de alta tensão


No caso de um acidente com acionamento dos airbags, o sistema de alta tensão parará de funcionar automática e imediatamente após a deteção do acionamento dos airbags.

1. Método de desativação principal




Quando a luz indicadora "STOP" é exibida no painel de instrumentos com a mensagem "Anomalia no veículo, contacte a manutenção", o sistema de alta tensão, o sistema SRS e o sistema de tração são desativados automaticamente; neste caso, o método alternativo pode ser ignorado.


2. Método de desativação alternativo

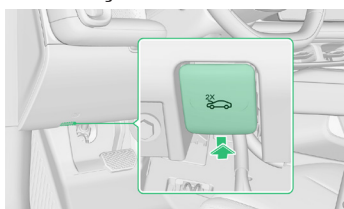

1. Puxe a alavanca de abertura do capô dianteiro duas vezes consecutivas.

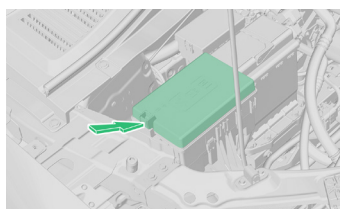

2. Remova a tampa da caixa de fusíveis do compartimento dianteiro.

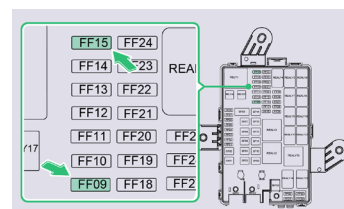


3. Desconecte os fusíveis de alta tensão FF09 e FF15.


Ao desativar manualmente, o sistema de alta tensão e o sistema SRS serão desativados automaticamente, enquanto a bateria de 12V não será desativada.



3. Acesso à bateria de 12 V

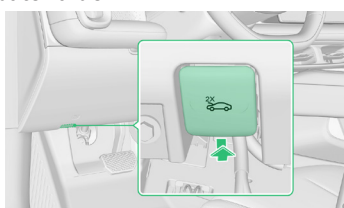


1. Puxe a alavanca de abertura do capô dianteiro duas vezes consecutivas.

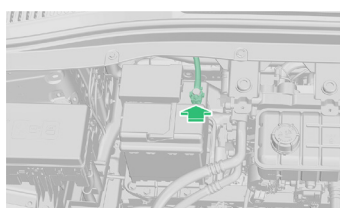


2. Desconecte o terminal negativo da bateria.


4. Acesso aos ocupantes

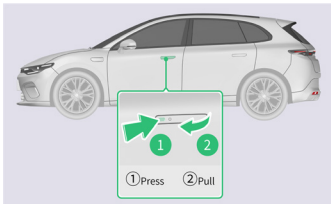


Puxador exterior da porta

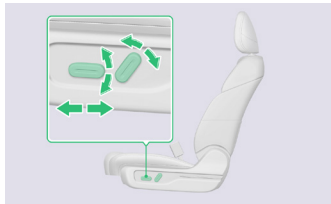


Regulação elétrica do banco do condutor

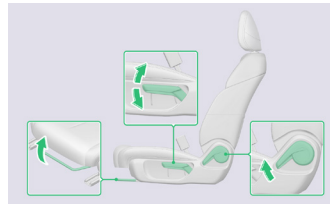


Ajuste manual do banco do condutor

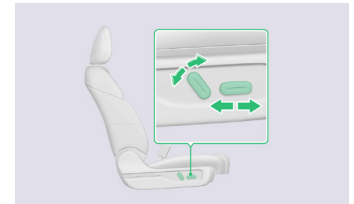


Regulação elétrica do banco do passageiro frontal

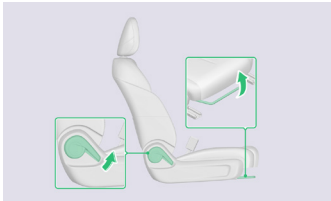

Regulação manual do banco do passageiro frontal

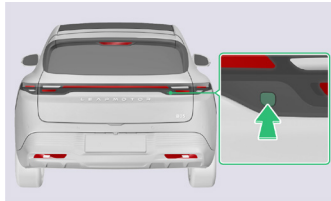

Abrir a porta traseira

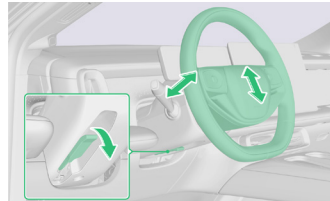


Ajuste do volante



Puxador interior da porta


Tipo de vidro

- 1 Vidro laminado
- 2 Vidro temperado

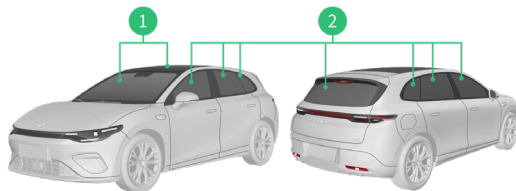

Zona de alta resistência da carroçaria

As zonas de alta resistência estão marcadas a ciano.

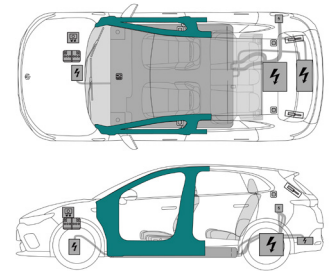

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

							12 V
							404,4 V
							1250 ± 20 g



Quando há fuga de líquido de refrigeração do conjunto da bateria, este pode tornar-se instável, resultando em risco de fuga térmica. Verifique a temperatura da bateria com uma câmara termográfica infravermelha.



6. Em caso de incêndio



Usar água para extinguir o fogo



Quando este ícone é exibido no painel de instrumentos, indica que a bateria está sobreaquecida. Abandone o veículo imediatamente!



Reacendimento da bateria de tração!



Não submerja o veículo em água para extinguir a bateria em chamas.



7. Em caso de submersão

Use equipamento de proteção individual adequado. Remova o veículo da água e desconecte com segurança a energia de alta tensão de acordo com o Capítulo 3. Veículos submersos em água salgada apresentam um risco potencial maior de incêndio na bateria de tração.


Incline o veículo para um lado para permitir que a água escorra do veículo e da bateria de tração.

8. Reboque / transporte / estacionamento


Mantenha uma distância de segurança dos outros veículos!



Reacendimento da bateria de tração!

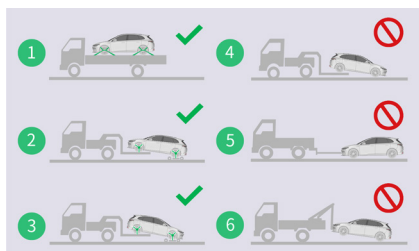

Transporte do veículo

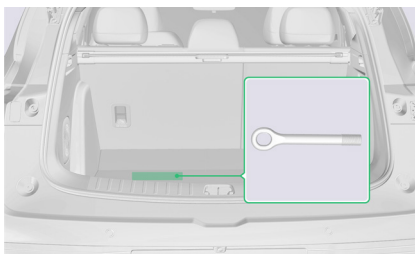

Local de armazenamento do gancho de reboque



Posição de instalação do gancho de reboque

9. Informação adicional importante

Nome do fabricante: Leapmotor Automobile Co., Ltd.

Para mais informações, consulte o "Guia de Resposta a Emergências" (<https://www.leapmotor.net/assistance>)

10. Explicação dos pictogramas usados

	Cuidado, electricidade		Inflamável
	Advertência geral		Perigoso para a saúde humana
	Componente de ar-condicionado		Toxicidade aguda
	Veículo elétrico		Corrosivo
	Capô		Explosivo
	Usar água para extinguir o fogo		
	Usar câmera de imagem térmica infravermelha		