


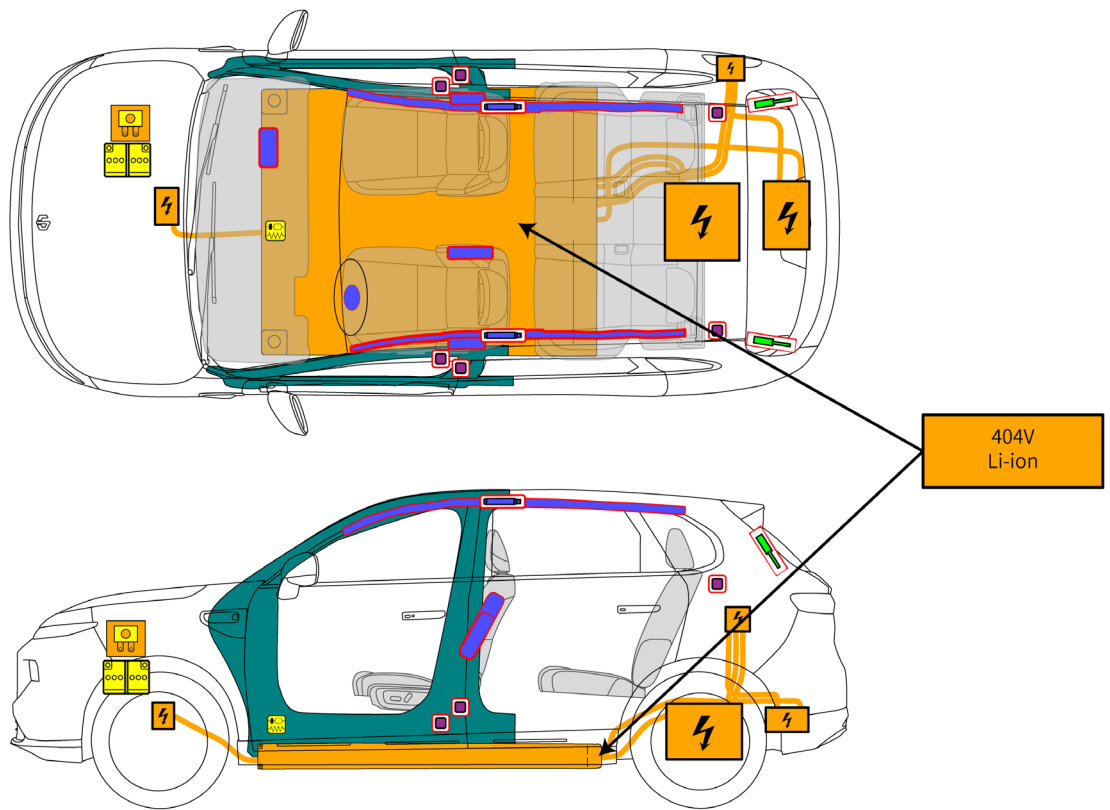


	Airbag		Geradores de gás		Pré-tensor de cinto de segurança		Unidade de controlo SRS
	Bateria de baixa tensão		Suporte a gás / mola pré-carregada		Zonas de alta resistência		Componentes de alta tensão
	Cabo de alimentação / componente de alta tensão		Caixa de fusíveis de alta voltagem		Bateria de alta tensão		



1. Identificação / reconhecimento



A ausência de ruído de funcionamento do motor não significa que a alimentação do veículo esteja desligada. Antes de o veículo ser totalmente desligado, as funções de movimento silencioso ou de reinício instantâneo podem ainda permanecer ativas. Usar equipamento de proteção individual adequado.

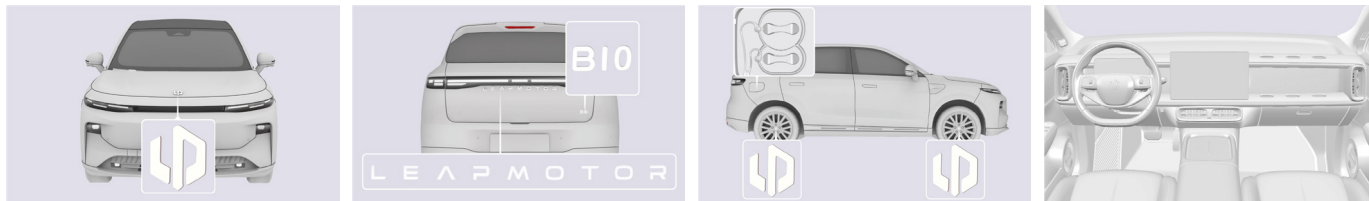


2. Imobilização / estabilização / levantamento

A. Imobilização do veículo:




1. Mude a mudança para P (Park, estacionar) e o veículo acionará automaticamente o travão de estacionamento.

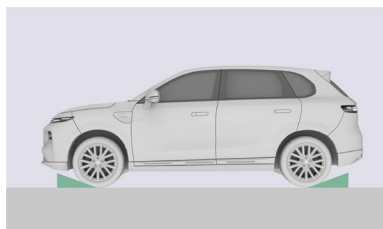

2. Depois de estacionar o veículo, deve colocar cunhas à frente e atrás das quatro rodas.

B. Pontos de elevação do veículo:

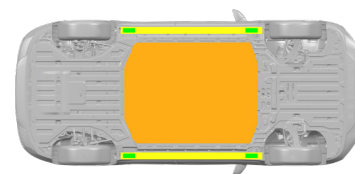



- Pontos de elevação de segurança
- Pontos laterais de estabilização de segurança
- Bateria de tração

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança



Usar equipamento de proteção individual adequado (luvas de borracha isoladas / sapatos de borracha isolados / ferramentas com coberturas de proteção isoladas / óculos de proteção). Não tente abrir a bateria de tração.


Método principal de eliminação

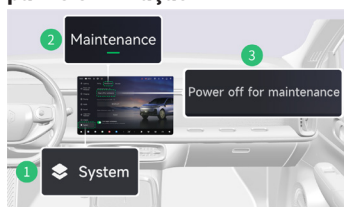

1. Desligar para manutenção na interface "Sistema - Manutenção" do ecrã de infotretenimento.




2. Puxar a alavanca de libertação do capô dianteiro duas vezes seguidas.

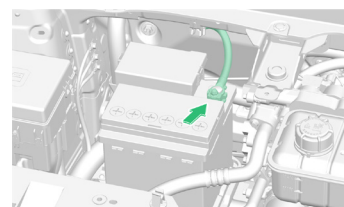


3. Desligar o terminal negativo da bateria.


Métodos alternativos



1. Puxar a alavanca de libertação do capô dianteiro duas vezes seguidas.

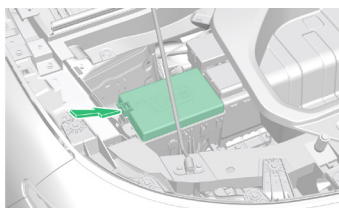


2. Retirar a tampa da caixa de fusíveis no compartimento da frente.

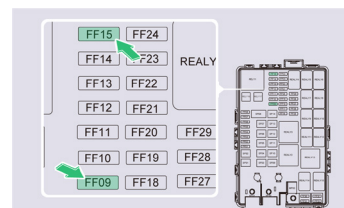


3. Desligar os fusíveis de alta tensão FF09 e FF15.

Conexão de fonte 12V




1. Puxar a alavanca de libertação do capô dianteiro duas vezes seguidas.

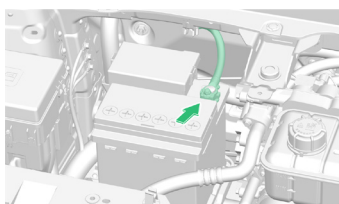


2. Desligar o terminal negativo da bateria.




4. Acesso aos ocupantes

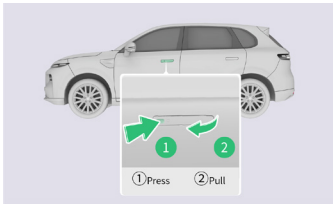


Puxador da porta exterior

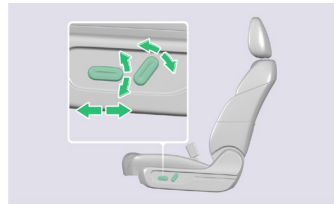


Ajustar eletricamente o banco do condutor

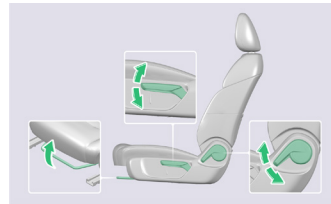


Ajustar manualmente o banco do condutor

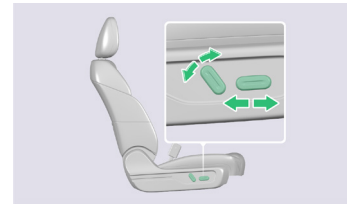


Ajustar eletricamente o banco do passageiro da frente

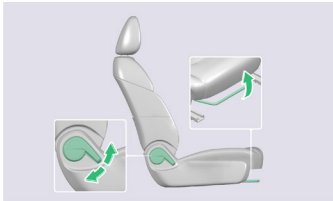

Ajustar manualmente o banco do passageiro da frente

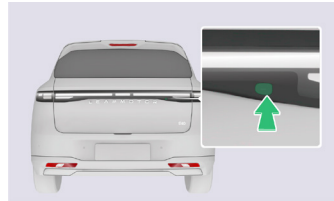

Abrir a porta-malas

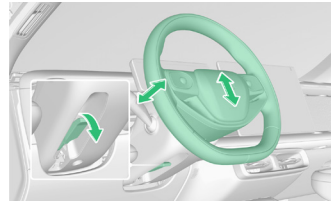


Ajustar o volante



Puxador da porta interior


Tipos de vidro

- ① Vidro laminado
- ② Vidro temperado

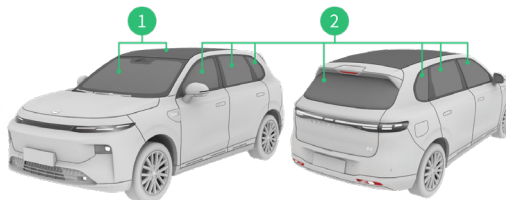

Zonas de alta resistência do corpo

As zonas de alta resistência estão assinaladas a ciano.

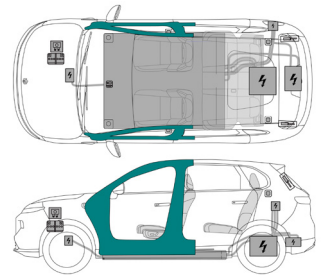

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

							12 V
							404 V
							1250 ± 20 g



Quando há fugas de líquido de refrigeração da bateria externa, esta pode tornar-se instável, criando risco de fuga térmica. Verificar a temperatura da bateria externa com um termovisor de infravermelhos.




6. Em caso de incêndio



Usar água para extinguir o fogo



A bateria de tração é reativada.

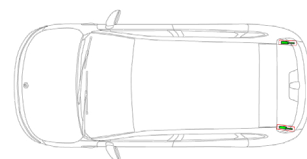

O amortecedor a gás e a mola pré-carregada representam um risco de explosão.



Não mergulhar o veículo em água para apagar incêndio numa bateria.



7. Em caso de submersão

Usar equipamento de proteção individual adequado. Depois de retirar o veículo da água, desligue com segurança a fonte de alimentação de alta tensão, conforme descrito no Capítulo 3. Os veículos submersos em água salgada apresentam maior risco potencial de incêndio das baterias de tração.


Inclinar o veículo para um lado para permitir a drenagem da água do veículo e da bateria de tração.

8. Reboque / transporte / estacionamento


Mantenha uma distância segura dos restantes veículos.




A bateria de tração é reativada.

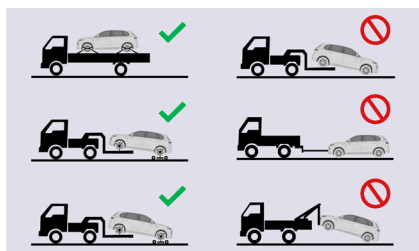

Transporte de veículos

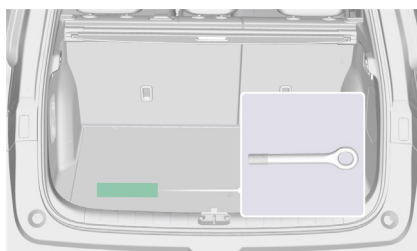

Localização do armazenamento do gancho de reboque

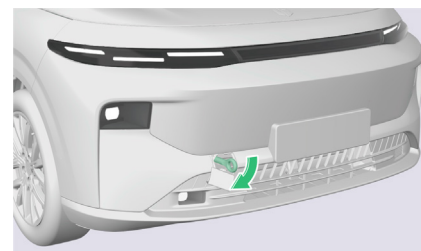

Local de montagem do gancho de reboque

9. Informação adicional importante

Nome do fabricante: Leapmotor Automobile Co., Ltd.

Para obter mais informações, consulte o Guia de resposta a emergências (<https://www.leapmotor.net/assistance>).

10. Explicação dos pictogramas usados

	Cuidado, electricidade		Inflamável
	Advertência geral		Perigoso para a saúde humana
	Componente de ar-condicionado		Toxicidade aguda
	Veículo elétrico		Corrosivo
	Capô		Explosivo
	Usar água para extinguir o fogo		
	Usar câmera de imagem térmica infravermelha		