




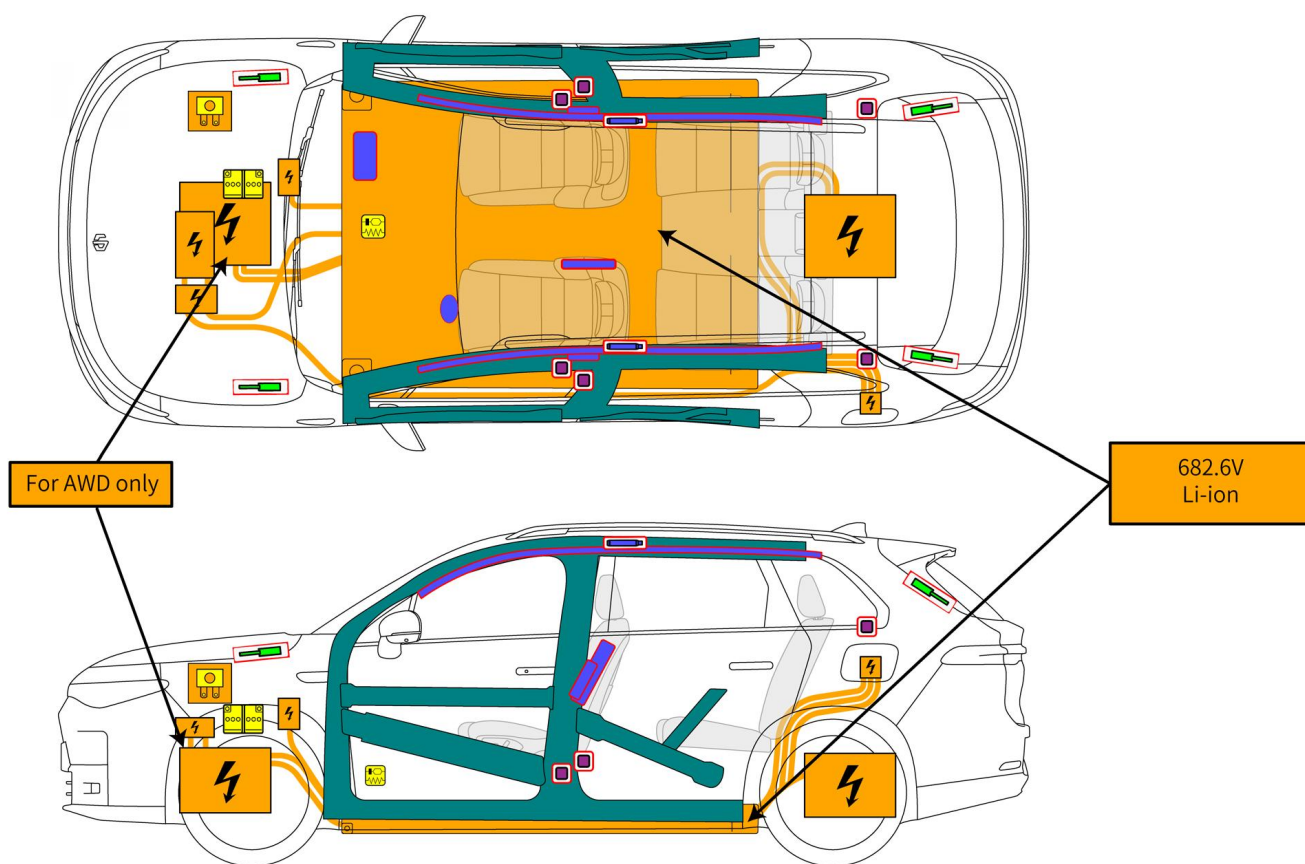

	Airbag		Gerador de gás		Pré-tensor de cinto de segurança		Unidade de controle SRS
	Bateria de baixa tensão		Suporte a gás / mola pré-carregada		Zona de alta resistência		Componentes de alta tensão
	Cabo de alimentação de alta tensão		Caixa de fusíveis de alta voltagem		Bateria de alta tensão		



1. Identificação / reconhecimento



A ausência de ruído de funcionamento do motor não significa que a energia do veículo tenha sido desligada. Use equipamentos de proteção individual adequados.



2. Imobilização / estabilização / levantamento

A. Veículos fixos:




1. Pressione o pedal do freio, pare o veículo suavemente e, em seguida, coloque a marcha em P.



2 Quando o veículo estiver estacionado, coloque calços na frente e atrás das quatro rodas.

B. Ponto de elevação estável do veículo:

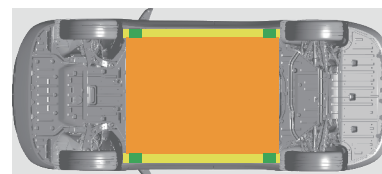




- Pontos de elevação seguros
- Ponto de estabilização de segurança lateral
- Bateria de energia

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança





Use o equipamento de proteção pessoal adequado (luvas isoladas de borracha/sapatos de cola isolados/ferramentas/óculos de proteção com capa de proteção isolada). Não tente abrir a bateria de energia.

Principais métodos de eliminação

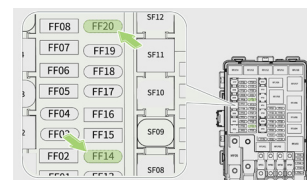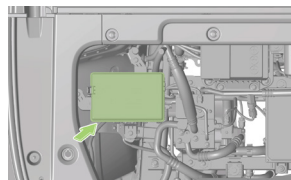

Use fonte de alimentação de 12V

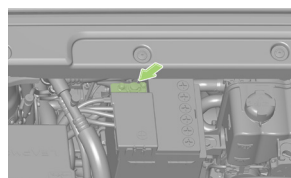



4. Acesso aos ocupantes




Ajuste do assento do motorista



Maçanetas externas das portas



Ajuste do assento do passageiro

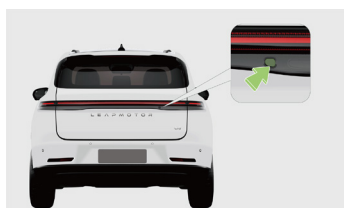

Abra o porta-malas



Ajuste da posição do volante




Maçanetas internas das portas

Tipo de vidro


O para-brisa dianteiro do veículo é de vidro laminado e o restante é de vidro temperado.

- 1 Vidro laminado
- 2 Vidro temperado

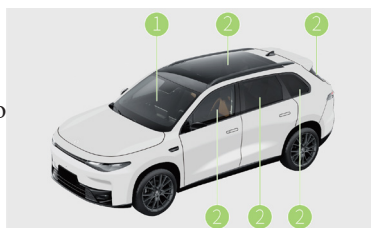

Zona de alta resistência corporal

O ciano indica uma zona de alta resistência.

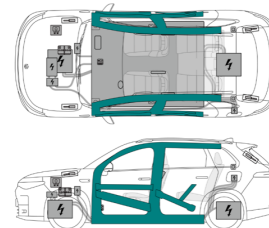

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

							12V
							682.6V
							1100±20 g



Quando o líquido de arrefecimento vaza do conjunto de baterias, ele pode se tornar instável e correr o risco de fuga térmica. Verifique a temperatura do conjunto de baterias com uma câmera de imagem térmica.




6. Em caso de incêndio



Apague o fogo com água.



Esteja alerta para a reignição da bateria!

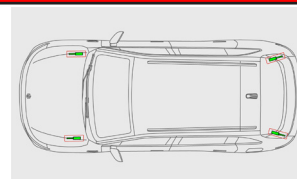

Risco de explosão dos suportes de gás/molas de pré-carregamento no porta-malas dianteiro e na porta traseira!



Não submerja o veículo na água para apagar a bateria inflamada.



7. Em caso de submersão

Use o EPI adequado. Retire o veículo da água e continue com a alta tensão normal (consulte o capítulo 3). Os veículos submersos em água salgada devem ser manuseados com maior risco potencial de incêndio da bateria de alta tensão.


Incline o veículo para um lado para permitir que a água seja drenada para fora do veículo e da bateria de alta tensão.

8. Reboque / transporte / estacionamento

Guarde-o em uma distância segura de outros veículos!



Verifique a temperatura da bateria antes do envio, esteja ciente da reignição da bateria!

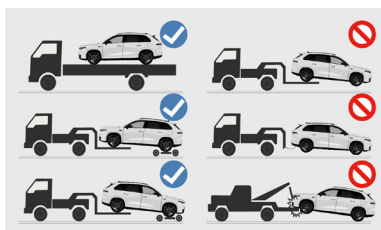

Transporte de veículos



Local de armazenamento do engate do reboque



Local de montagem do engate do reboque

9. Informação adicional importante

Nome do fabricante: Leapmotor Automobile Co.,Ltd

Para obter mais informações, consulte - Diretrizes de Resposta a Emergências : <https://www.leapmotor.net/assistance>

10. Explicação dos pictogramas usados

	Cuidado, electricidade		Inflamável
	Advertência geral		Perigoso para a saúde humana
	Componente de ar-condicionado		Toxicidade aguda
	Veículo Elétrico		Corrosivo
	Capô		Explosivo
	Usar água para extinguir o fogo		
	Usar câmera de imagem térmica infravermelha		